

1. NAMEN

Ta navodila dajejo napotke za ravnanje z zasunom, ki je nameščen v lovilni jašek na pretakališču, da ne bi prišlo do izlitja nevarne snovi v vod, ki vodi v kanalizacijo.

2. ODGOVORNOST


Za pravilnost poteka prečrpavanja so odgovorni vsi udeleženci (pretakalec in voznik cisterne). Za nadzor nad pravilnostjo procesa prečrpavanja je odgovoren pretakalec, ki izvaja prečrpavanje. Le-ta mora za vsako prečrpavanje izpolniti tabelo KONTROLA PRETAKANJA (KL 14.20), ki je priloga teh navodil in s podpisom potrditi, da je pred prečrpavanjem poskrbel, da ne bo prišlo do nenamernega izpusta nevarne snovi v okolje.

3. RAVNANJE Z ZASUNOM NA PRETAKALIŠČU

V lovilnem jašku na pretakališču je tik pod mrežo vgrajen zasun, ki ga je **OBVEZNO ZAPRETI** pred prečrpavanjem izlitja nevarne ali nenevarne snovi. V primeru požara pa pred iztekanjem nevarnih in nenevarnih snovi ter požarnih voda v meteorno kanalizacijo. Pred postavitvijo avtocisterne na ploščad mora biti zagotovljeno, da je izvedena preusmeritev morebitnega razlitja nevarne snovi v lovilni jašek (VENTIL V POZICIJI PREUSMERITEV V LOVILNI JAŠEK). Zasun je zaprt, ko se do konca privije v desno. Ko je zasun zaprt, se lahko odstrani opozorilna tabla, ki je nameščena na rešetkah lovilnega jaška na pretakališče. Nato lahko na pretakalno ploščad pripelje avtocierna z nevarno kemikalijo.

Okoli cisterne je potrebno namestiti zapore v obliki stožcev in verig, ki preprečujejo nepooblaščenim osebam dostop v neposredno bližino avtocisterne.

Avtocierna mora pripeljati na betonsko ploščad, kjer jo je voznik dolžan takoj ozemljiti, če vozi vnetljivo snov. Nato se lahko prične pretakanje.

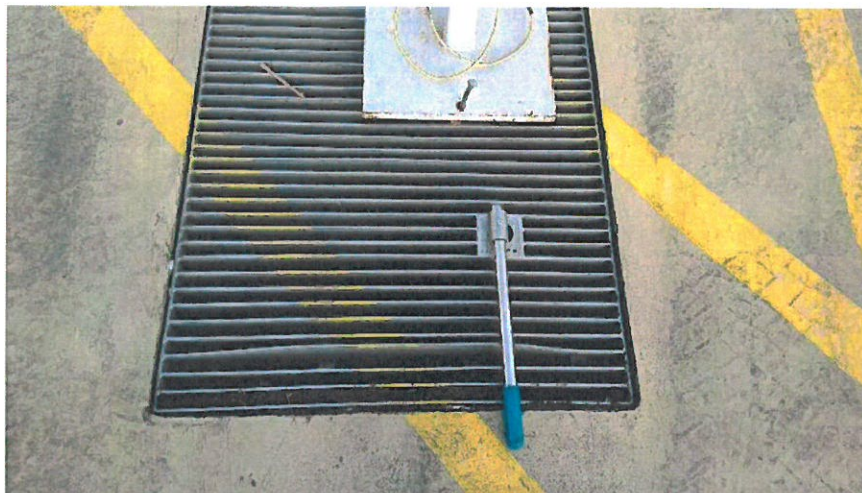

Slika1: Zaprt zasun

4. UKREPANJE V PRIMERU RAZLITJA NEVARNE SNOVI

V primeru večjega razlitja nevarnih jedkih in vnetljivih tekočih kemikalij iz avtocisterne na pretakališče ali razlitja nevnetljivih in vnetljivih tekočih kemikalij iz 1.000 l kontejnerjev in 200 l sodov v prostoru polnilnice ter razlitje tekočin iz hitrih spojk, je potrebno uporabiti vso predpisano varovalno opremo, ki je navedena v 8. točki Varnostnega lista za posamezno kemikalijo.

Razlito tekočino na pretakališču je potrebno zbrati v lovilnem jašku. V koliko je izlitje večje se tekočina prelija v dva lovilna bazena. Tekočino je potrebno prečrpati v 1000 l IBC kontejnerje. Nato je potrebno lovilni jašek, tla na pretakališču in oba lovilna bazena izprati z vodo.

V primeru manjšega razlitja je potrebno: mesto razlitja nemudoma sanirati s posipanjem absorpcijskega sredstva. Onesnaženo absorpcijsko sredstvo, se mora po odstranitvi zbrati v namenski posodi (kovinska posoda ali posoda izdelana iz elektrostatično prevodnega materiala) s pokrovom, ki omogoča tesno zaprtje. O tem dogodku je potrebno obvestiti odgovorno osebo za ravnanje z nevarnimi kemikalijami, ki uvede razlitju primerne preventivne ukrepe na pretakališču in v polnilnici. Do konca sanacije razlitja tekočih nevarnih kemikalij se v okolici mesta razlitja ne smejo opravljati nobena druga dela.

Razlita tekočina se nato zbere v ustreznih 1.000 l kontejnerjih in preda pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov kot nevarni odpadke.

Tudi voda po pranju onesnaženih površin, ki je onesnažena z nevarnimi tekočinami, se zbere v 1.000 l kontejnerje, ustrezno označi in preda pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov kot nevarni odpadke.

5. RAVNANJE Z ZASUNOM V PRIMERU POŽARA V OBRATU

Požar na pretakališču in polnilnici v času pretakanja nevarnih snovi

V primeru požara na pretakališču ali polnilnici obrata, je zasun že zaprt (glej poglavje 3), tako da je v celoti preprečeno razlitje požarnih vod v kanalizacijo. Vse ostale kanalizacijske odprtine na manipulativni ploščadi se zapirajo na osnovi navodil in informaciji navedenih v navodilu NA 14.17.

Časovno so odgovornosti za zapiranje ventila v skladu z navodilom NA10.02 sledeče:

- od 6.ure do 22.ure – pretakalec in vodja izmene ter vodja skladišča SDC (dopoldanska oz. popoldanska izmena) in pretakalec
- od 22.ure do 6.ure se pretakanje ne vrši.

V primeru odsotnosti vodij izmene pa vsa navodila poznata tudi vodja skladiščne logistike in strokovna sodelavka za nevarne snovi, ki ju pri teh opravilih nadomestita.

Manipulativna ploščad s pretakališčem v času požara v obratu

V primeru požara v obratu, je zasun v normalnem odprt.

Zaradi zagotavljanja lovljenja požarnih voda pri gašenju obrata in s tem preprečevanja razlitja v kanalizacijo le teh je potrebno upoštevati navodila za zapiranje zasuna navedena v nadaljevanju.

Časovno so odgovornosti za zapiranje ventila v skladu z navodilom NA10.02 sledeče:

- vodja izmene in SDC (dopoldanska oz. popoldanska izmena) in pretakalec
- od 22.ure do 6.ure zunanji pogodbenik v kolikor pride pred gasilci na mesto požara oziroma gasilci (vodja intervencije), ki določi ali je glede na samo intervencijo in potek požara potrebno zasun zapreti ali ne


Vse ostale kanalizacijske odprtine se zapirajo v skladu z navodilom NA 14.17.

NAVODILO ZA DELO V OBMOČJU PRETAKALIŠČA - RAVNANJE Z ZASUNOM

V primeru odsotnosti vodij izmene pa vsa navodila poznata tudi vodja skladiščne logistike in strokovna sodelavka za nevarne snovi, ki ju pri teh opravilih nadomestita. Navodila so predana zunanjemu pogodbeniku in gasilcem.

Slikovna navodila ravnanja z zasunom (slikovni povzetek navodil NA10.02):


Ključ za zapiranje in odpiranje zasuna se nahaja poleg polnilnice (pretakališča) v prostoru sprinkler postaje in kompresorske postaje na steni ob vhodu

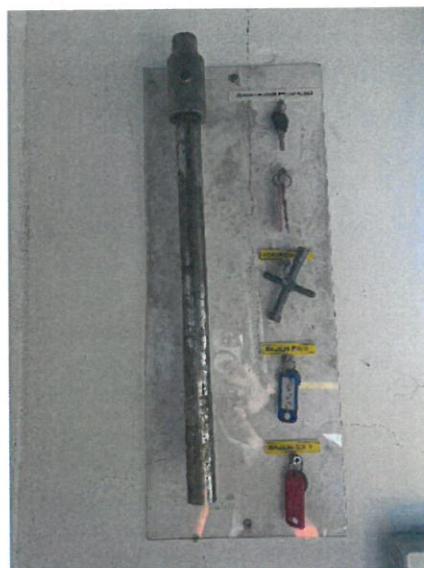

Zasun se nahaja na sredini pretakalne ploščadi, kamor se ob prihodu namesti cisterna.



Ključ je oblikovan tako ga je močno namestiti le v smeri zaprtja ali odprta (odvisno od stanja zasuna)

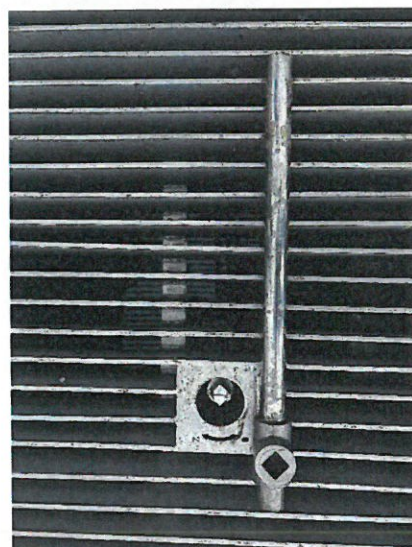


ODPRT zasun pomeni, da se tekočine zbrane na pretakalni ploščadi preko lovilca olij zlijejo v kanalizacijski jašek – pomembno za meteorne vode

ZAPRT zasun pomeni, da se tok zbranih tekočin na pretakalni ploščadi preusmeri v lovilno posodo – pomembno za razlitja in požarne vode

Nameščen ključ na **ODPRTEM** zasunu



V primeru **potrebe po zaprtju zasuna**, se ključ postavi vzporedno s podjetjem (smer puščice O) ter ga je potrebno za 90° obrniti v levo

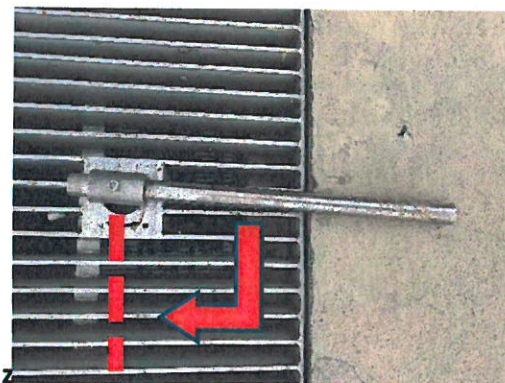

Ključ na **ZAPRTEM** zasunu



V primeru **potrebe po odprtju zasuna**, se ključ postavi pravokotno s podjetjem (smer puščice Z) ter ga je potrebno za 90° obrniti v desno

